




Модель RGW

НО 081

Инструкция по сборке и установке изделия

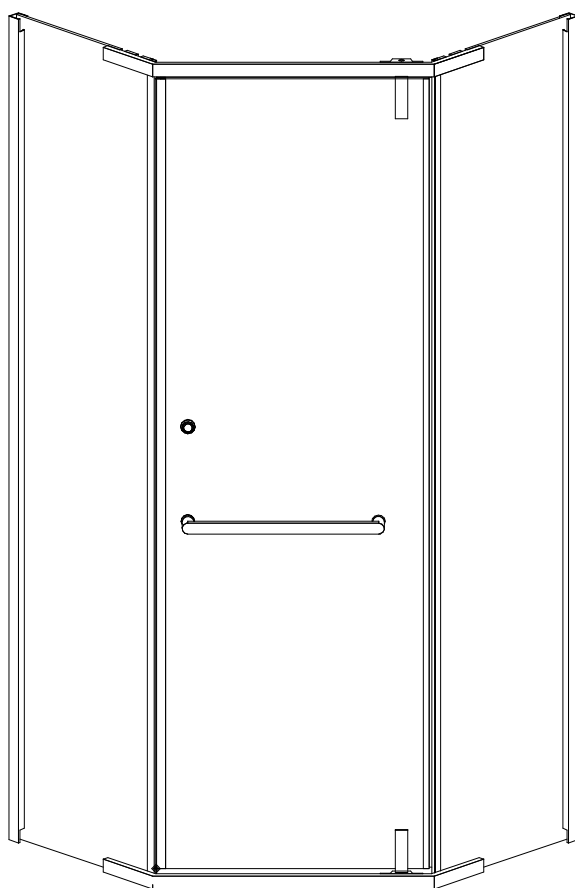

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

Для монтажа изделия рекомендуем воспользоваться услугами сервисной службы RGW для гарантии долговечного использования.

email: service@rgw-magazin.ru

Телефон: 8 (495) 369-48-06 (доб. 301)

ПОДГОТОВКА

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по Детальной диаграмме компонентов изделия. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW (www.rgw-magazin.ru).

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.


Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло. При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек. Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА






НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

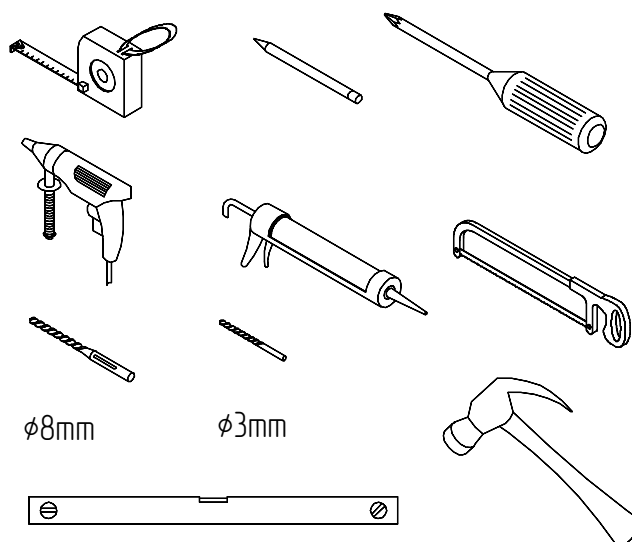

ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА

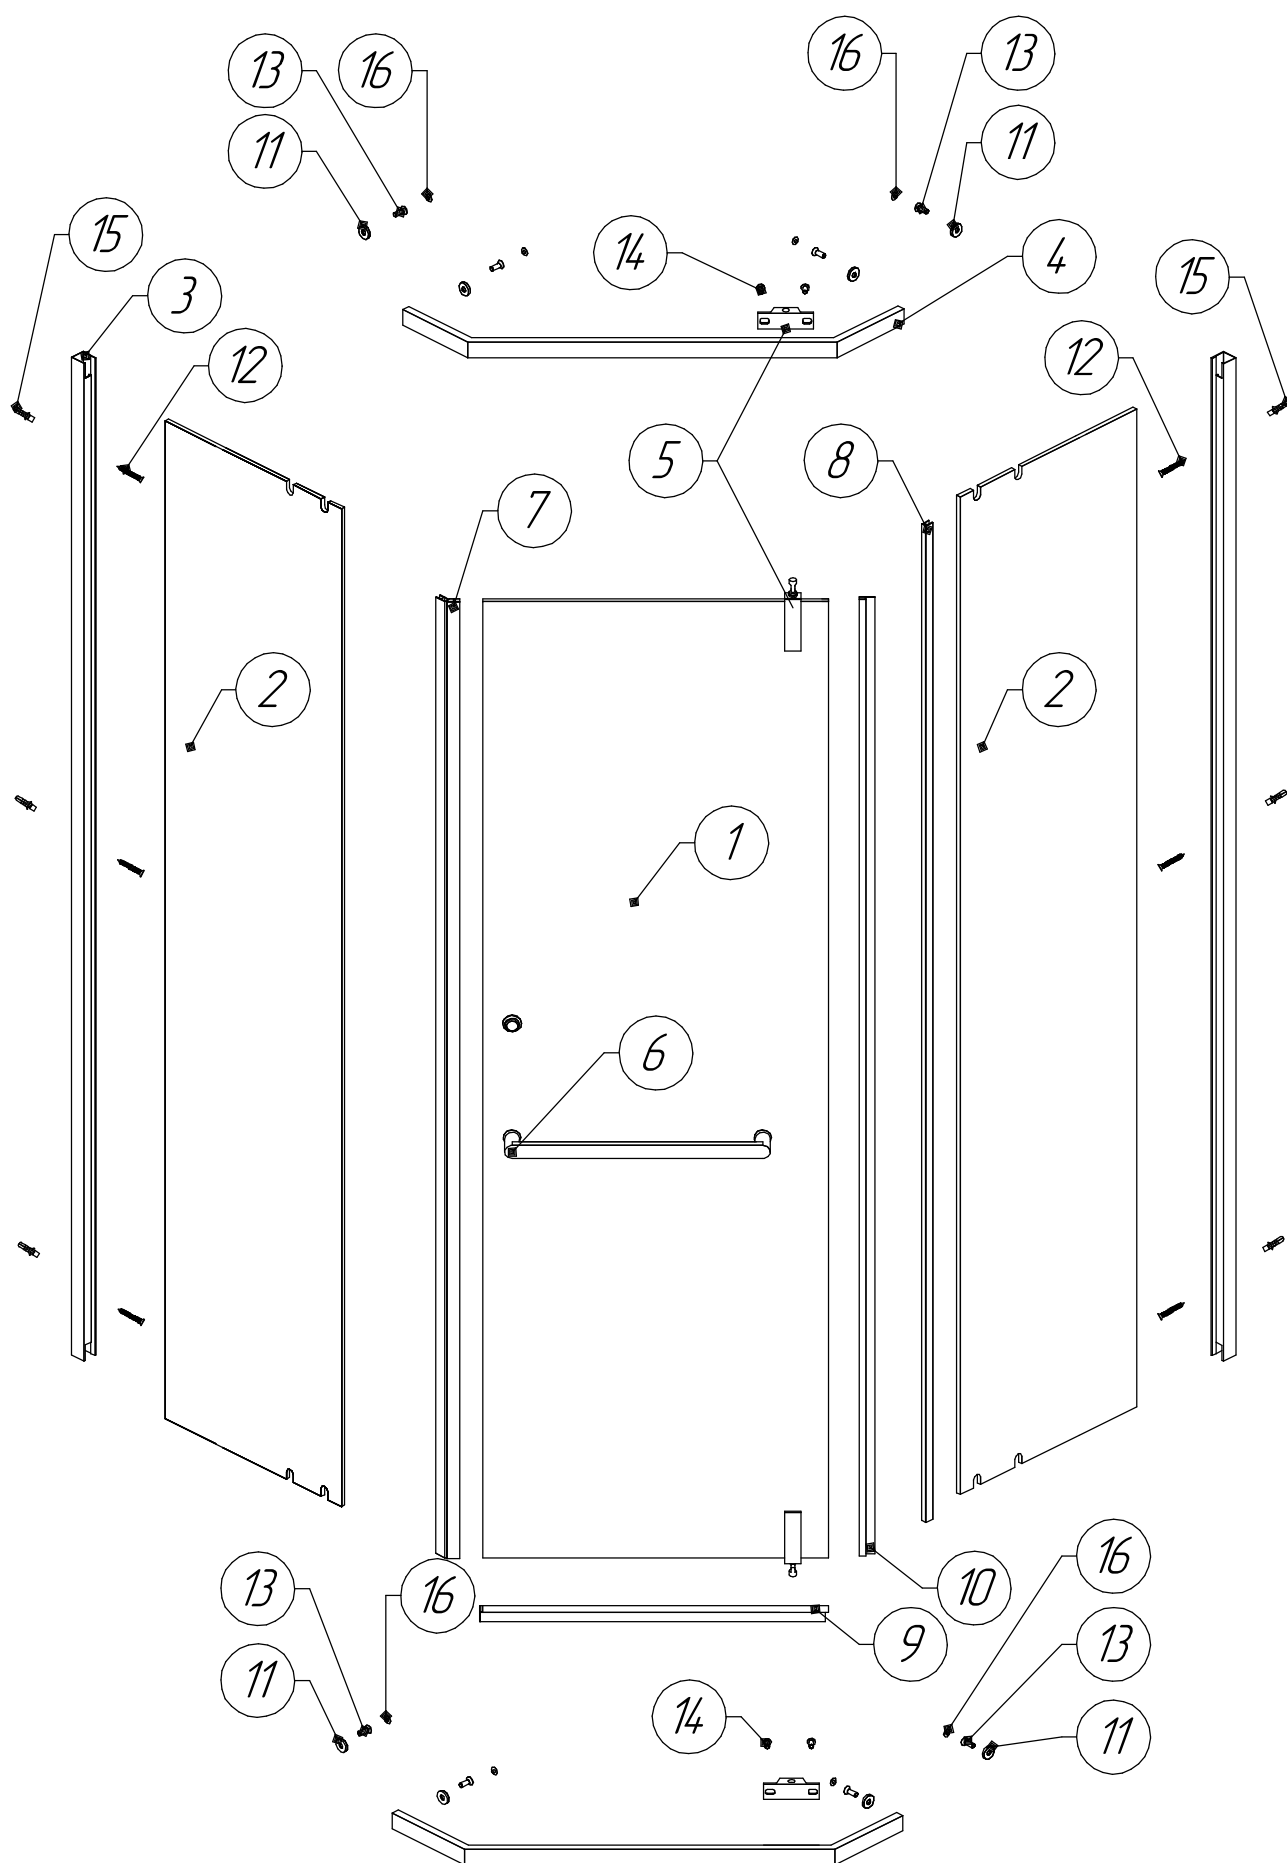


<i>N</i>	<i>Фото</i>	<i>Описание</i>	<i>Количество</i>
1		Дверь	1 шт
2		Стационарное стекло	2 шт
3		Профиль пристенный	2 шт
4		Трапеция	2 шт
5		Петля	2 шт
6		Ручка	1 шт
7		Магнитный уплотнитель	1 комплект
8		Уплотнитель	1 шт
9		Нижний уплотнитель двери	1 шт
10		Уплотнитель двери	1 шт
11		Шайба крепления стекла	8 шт
12		Винт 30 мм	6 шт
13		Винт 25 мм	8 шт
14		Винт 16 мм	4 шт
15		Дюбель пластиковый	6 шт
16		Заглушка	8 шт
17		Заглушка	4 шт
18		Инструмент	1 комплект
19		Монтажный уплотнитель/Монтажная лента	4 шт


СБОРКА И МОНТАЖ

1. Определите в таблице вашу размерность, приобретенной модели.

Размерность модели	Регулировка A	Регулировка B
800*800	790-795	790-795
900*900	890-895	890-895
1000*1000	990-995	990-995

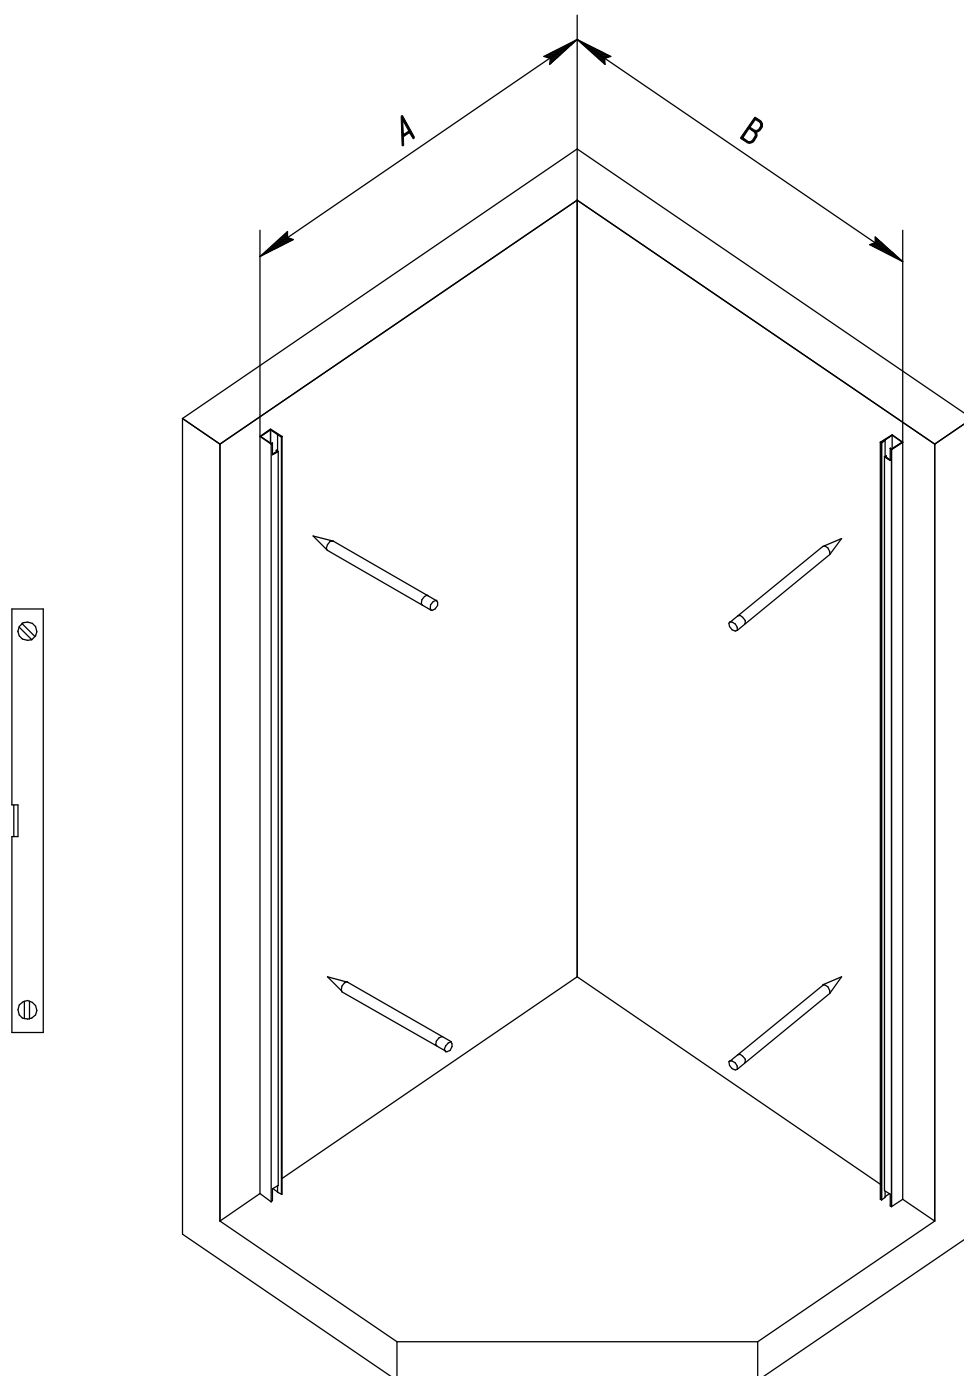


2. Отметьте при помощи рулетки и карандаша расстояние А. При помощи строительного уровня, приложенного к профилю (3), и выставленному по отметке А, сделайте отметку на стене через отверстия в профиле, предназначенные для его крепления к стене. Уберите профиль, сделайте отверстия, уберите мусор. Вставьте в отверстия пластиковые дюбеля(15) и при помощи винтов(12) закрепите профиль к стене.
3. Установите второй пристенный профиль(3) аналогичным способом что и первый.

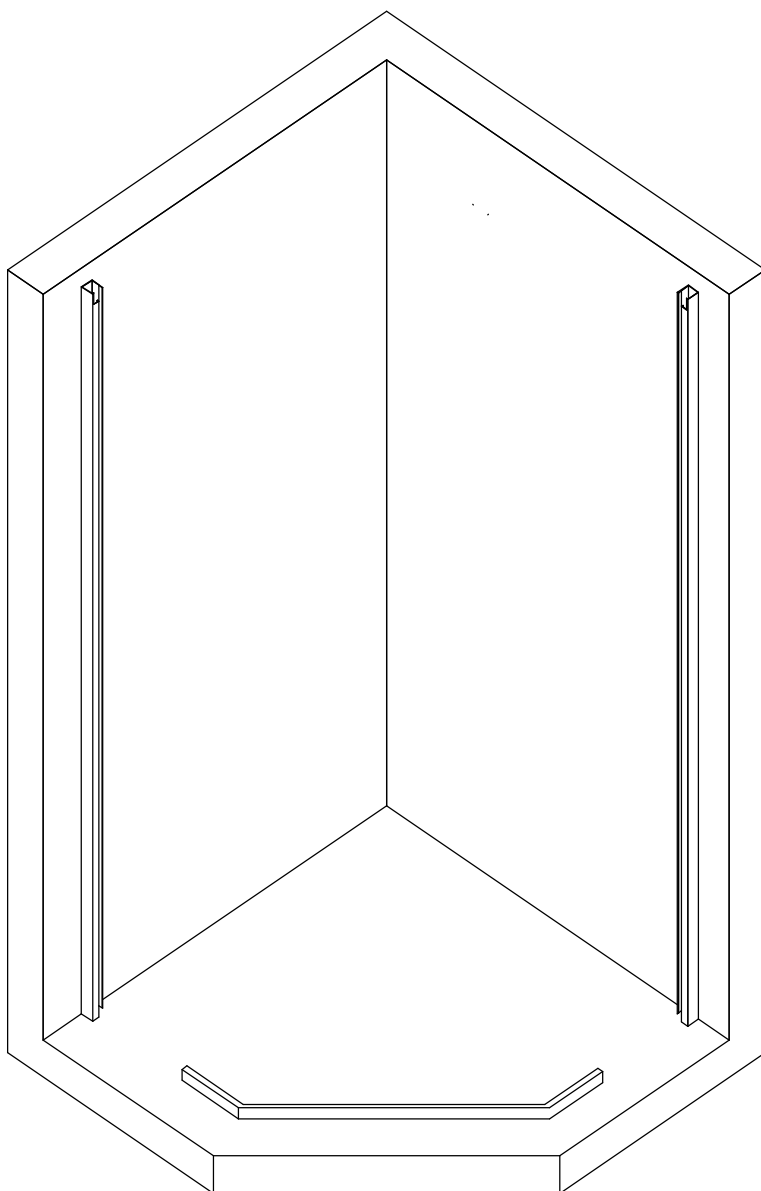


В зависимости от комплектации:


а) проклейте место установки стекла монтажной лентой, установите стекло (2). После окончательной сборки изделия, обрежьте ленту и нанесите герметик.

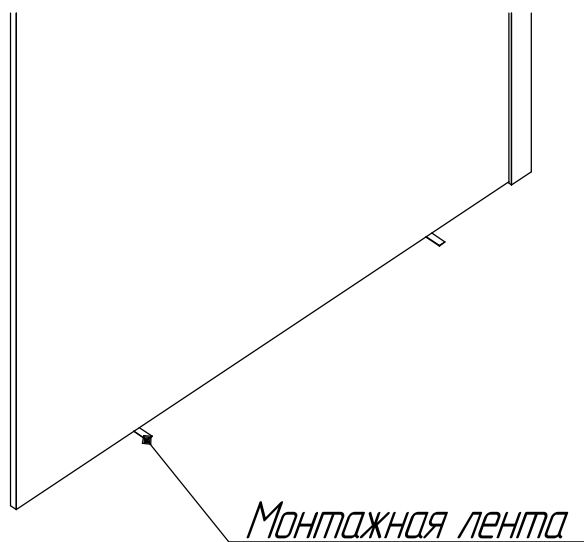


б) Наденьте на низ стекла (2) монтажный уплотнитель. После окончательной сборки изделия, не извлекая уплотнитель, нанесите герметик.

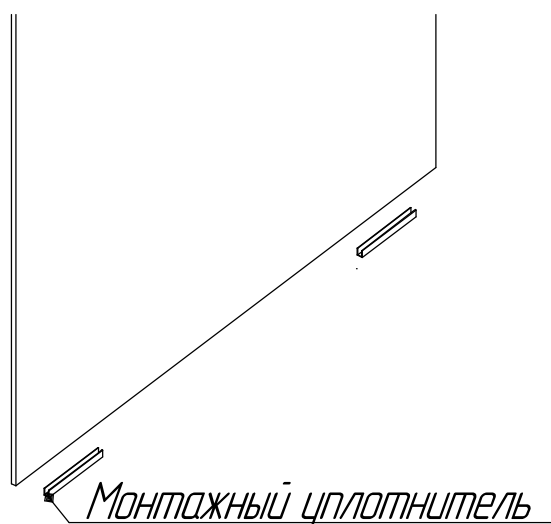


4. Вставьте боковое(2) стекло в паз пристенного профиля(3) и при помощи шайб(11) и винтов(13) закрепите стекло к трапеции(4).
Проделайте аналогичные действия со вторым боковым стеклом.

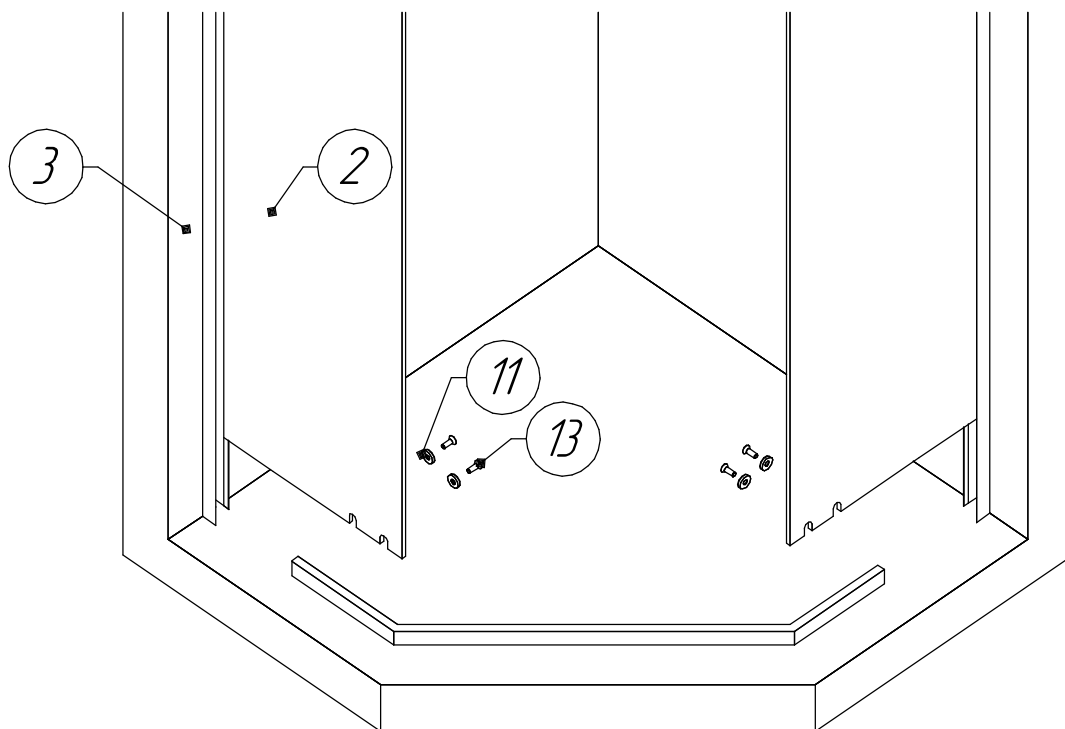


5. Вставьте верхнюю трапецию. Закрепите стекло к трапеции при помощи шайб(11) и винтов(13).

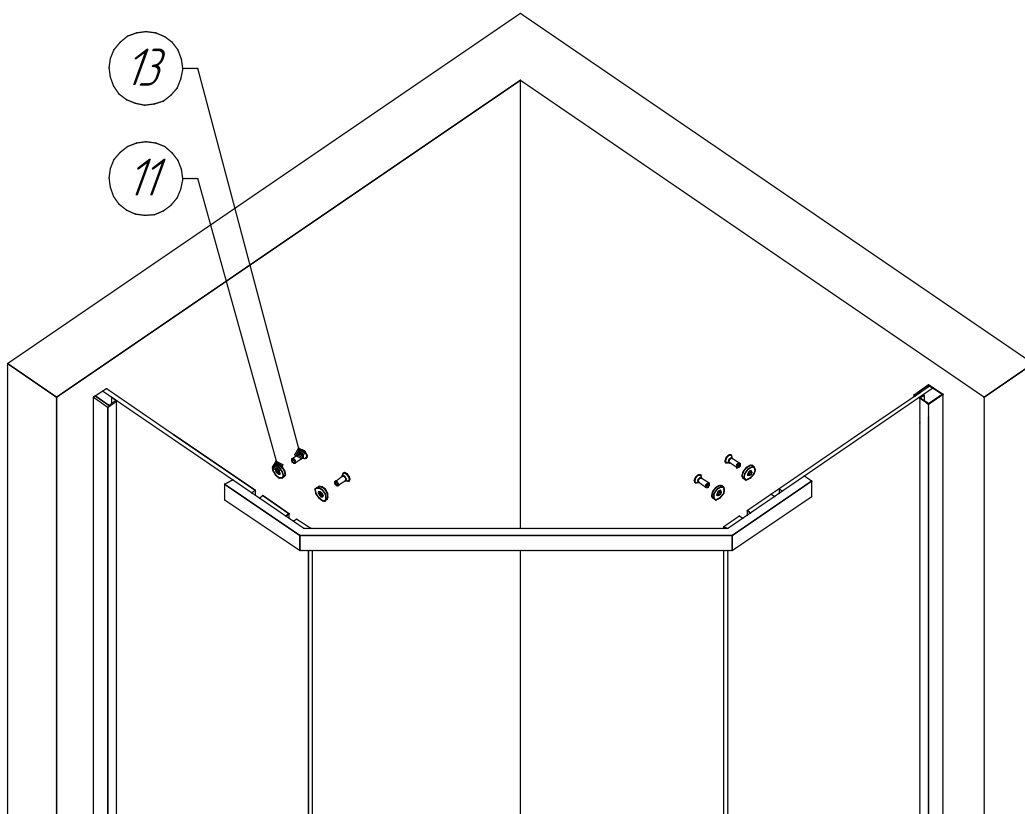


6. Разберите петлю(5).

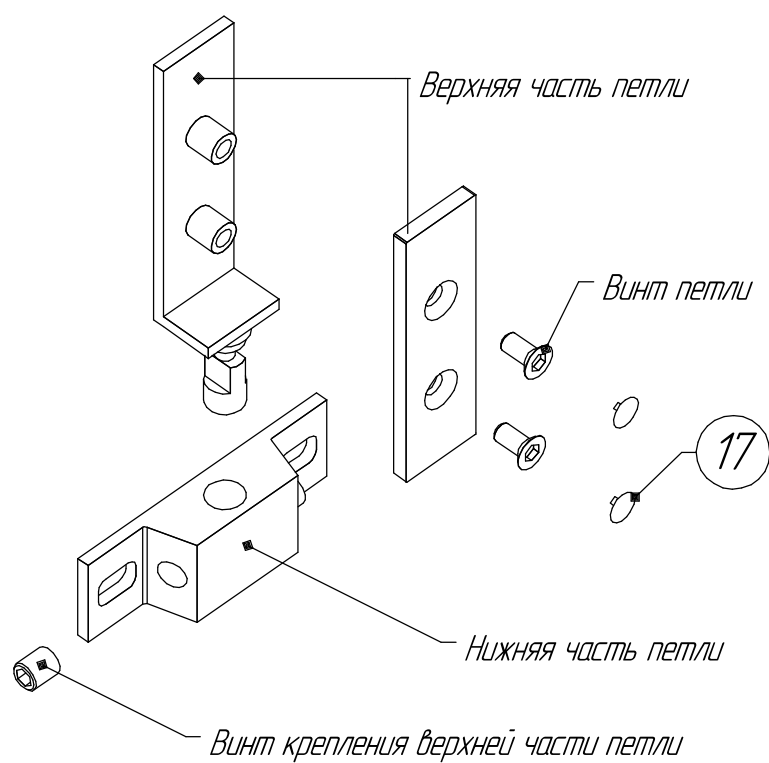


7. Установите на нижнюю трапецию(4) только нижнюю часть петли при помощи винтов (14).

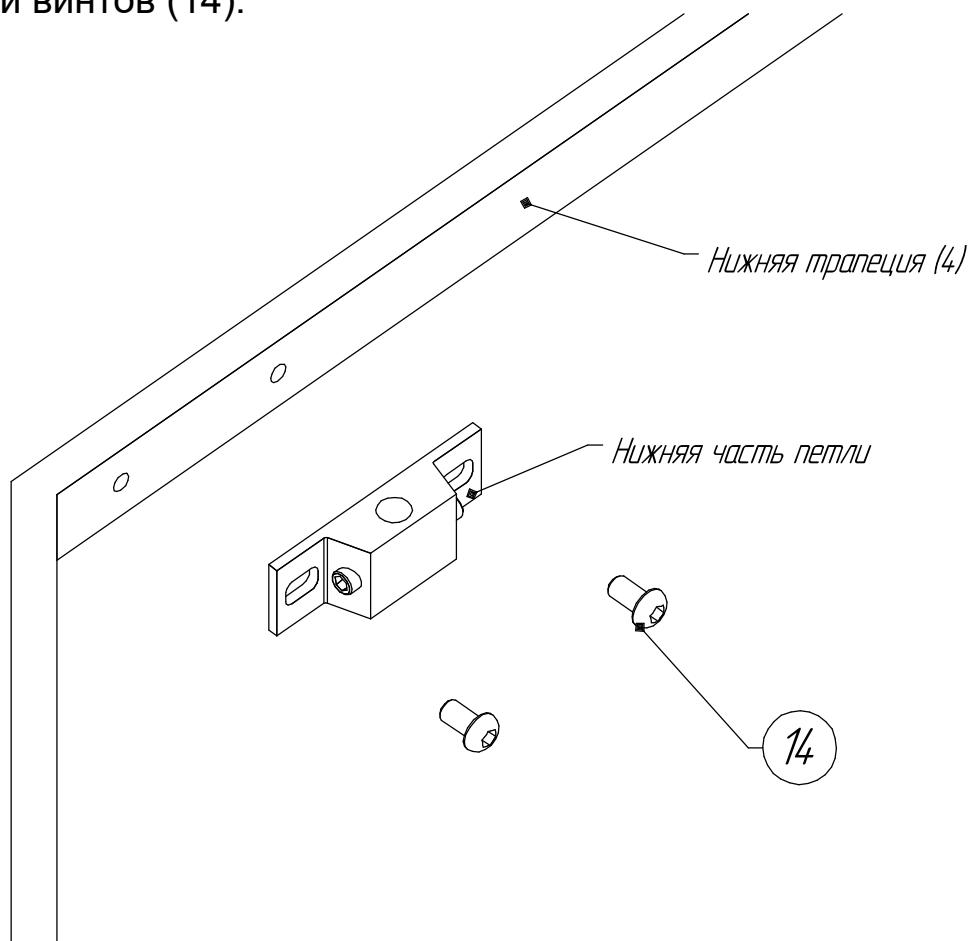


8. Установите на верх стекла дверцы (1) петлю целиком в сборе (5). Установите на низ стекла дверцы верхнюю часть петли. Вставьте дверцу сначала в нижнюю петлю и после этого закрепите верхнюю петлю при помощи винтов (14) к верхней трапеции (4).

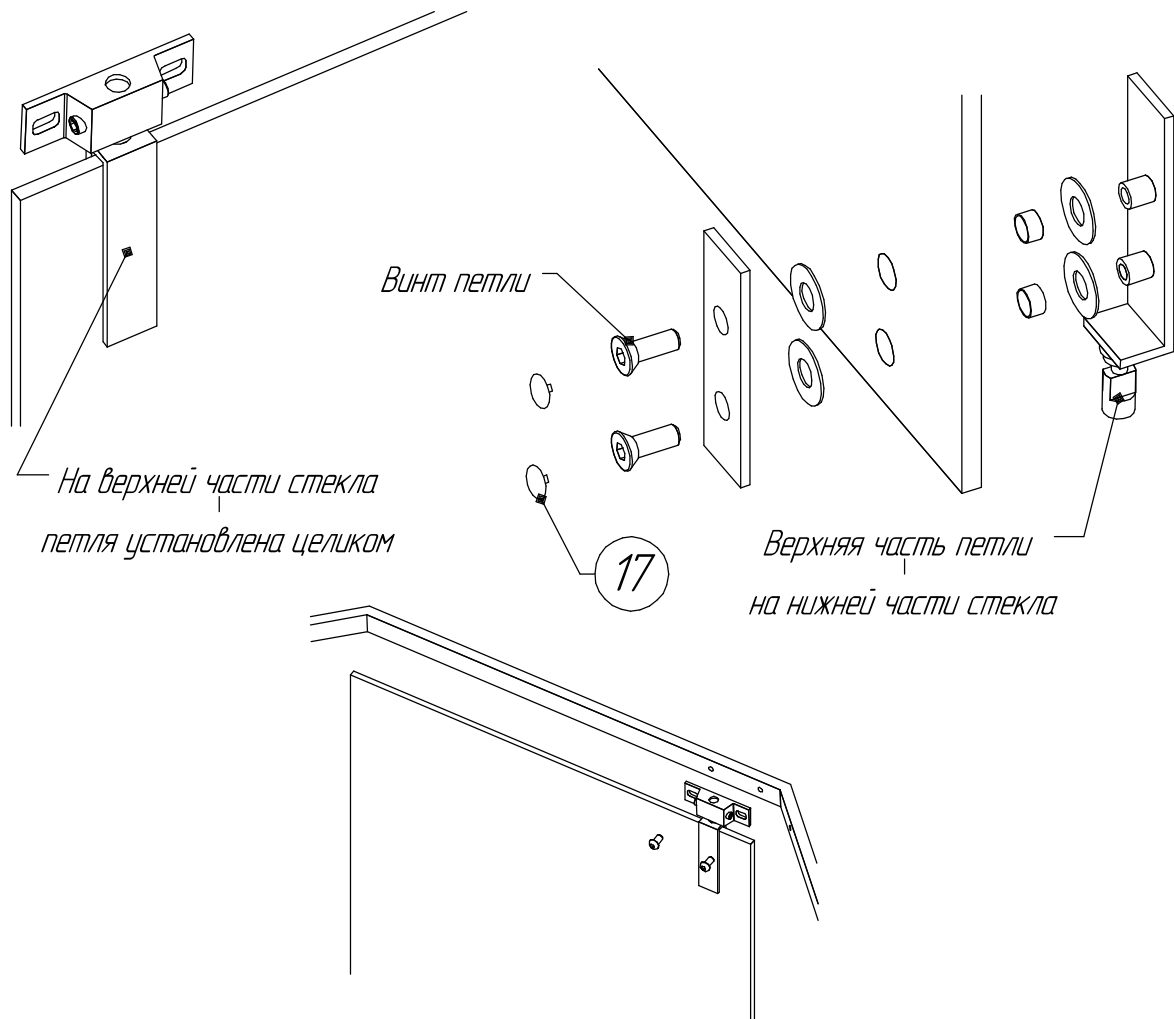

9. Установите ручку (6). Большой частью наружу душевой кабины.

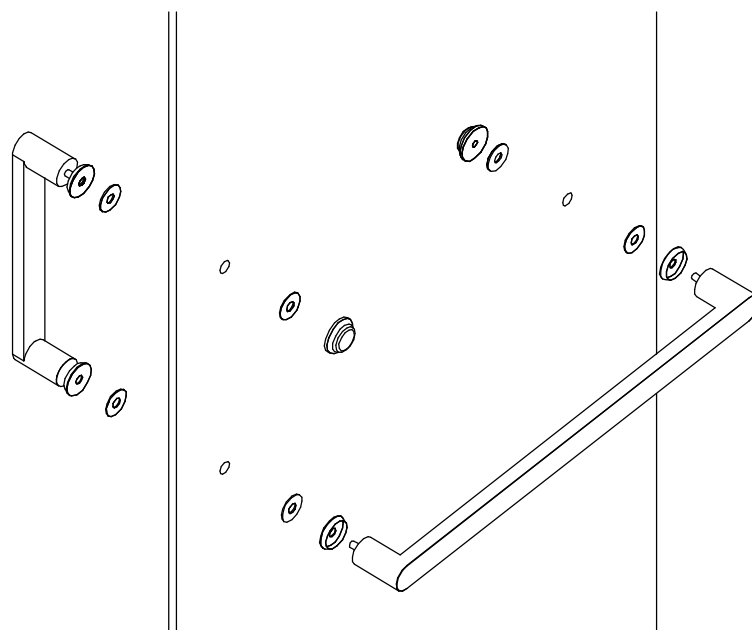

10. Отрегулируйте при помощи винтов (14) положение дверцы, после чего затяните винты. Установите заглушки (16) на шляпки винтов (13), заглушки (17) на шляпки винтов петель. Установите все уплотнители душевой кабины.
11. Нанесите силиконовый герметик вдоль нижней части трапеции и пристенных профилей с внутренней и с внешней сторон душевой кабины. Не используйте душевую в течении 24 часов.

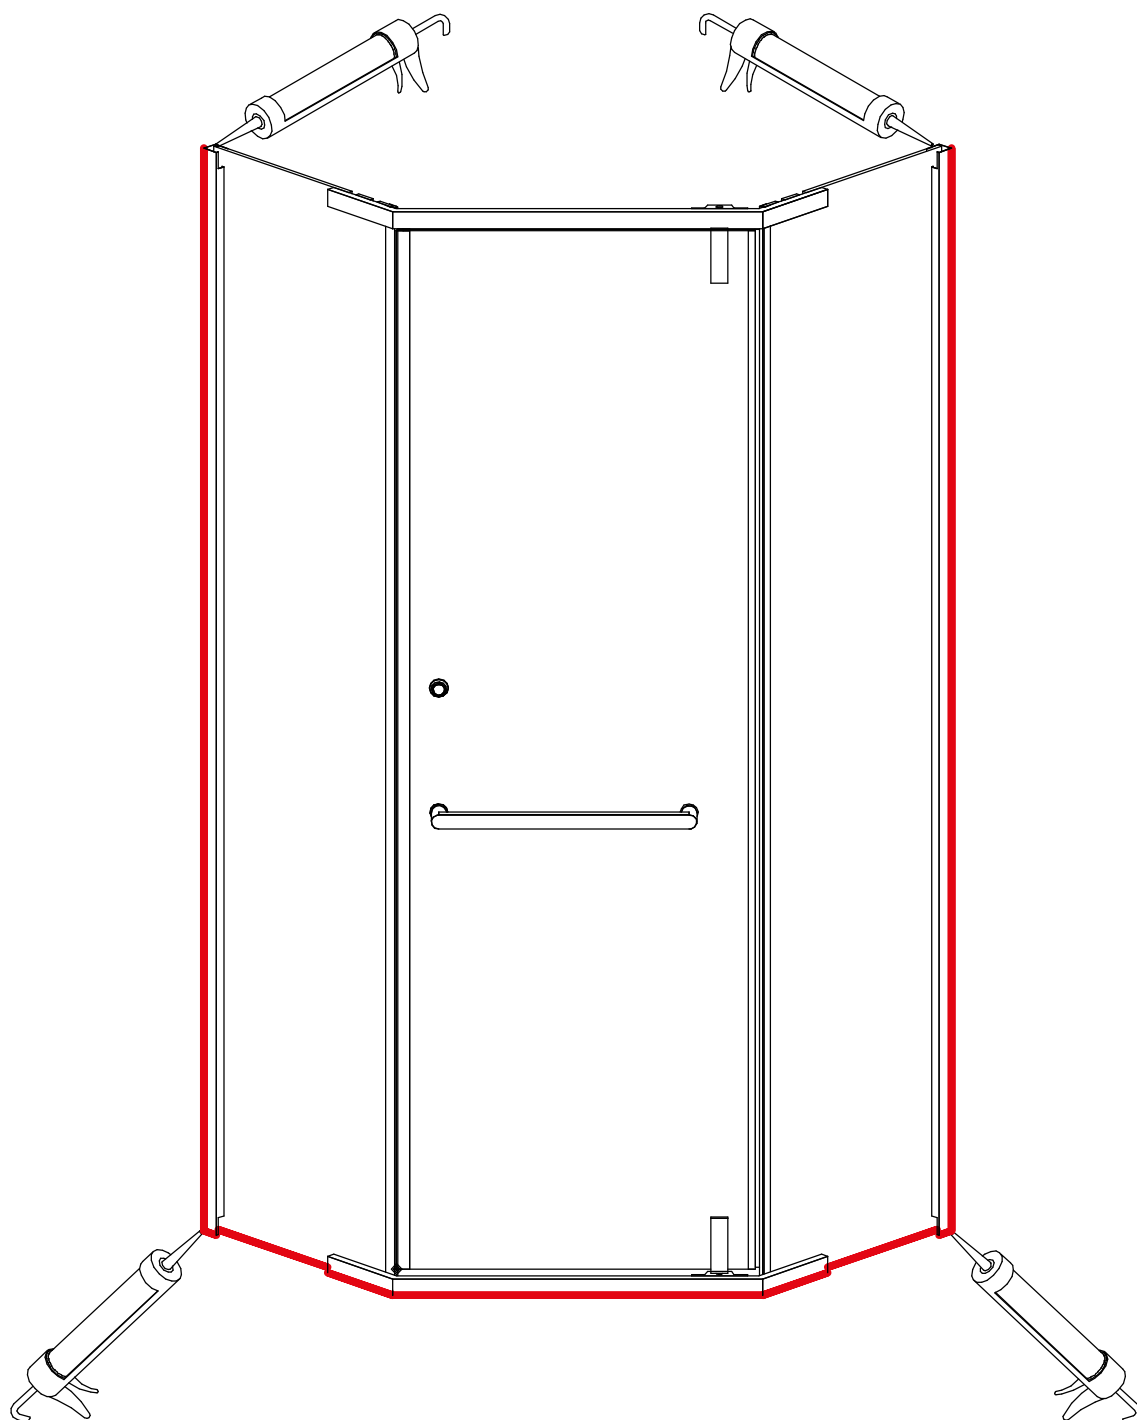

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. В комплекте изделия прилагается защитное покрытие Easy Clean, которое обладает водоотталкивающими свойствами - это позволяет исключить накопление известкового налёта на стекле. Рекомендуем перед применением изделия, обработать внутреннюю сторону стекла защитным покрытием Easy Clean. Распределите жидкость по поверхности стекла и отполируйте. Рекомендуем обновлять покрытие Easy Clean раз в 4-6 месяцев, для защиты стекла и лёгкой очистки. Приобрести данное покрытие можно на нашем сайте: rgw-magazin.ru
2. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности для избежания разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.
3. Алюминевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.



**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**